OD-E01　アルミ４点支持杖　取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。また、読まれたあとは大切に保管して下さい。

特長

- 重心が低く安定しているため、一本杖では不安定だった方も安心してお使いいただけます。
- 高さは 10 段階に調節できます。

各部の名称と製品仕様

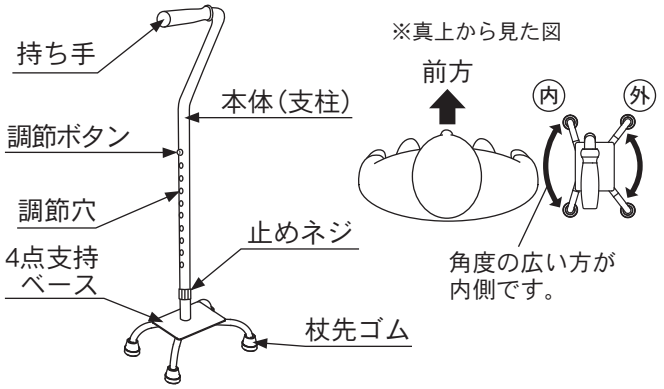

品　　番	ＯＤ-Ｅ０１	材質	本　　体：アルミ
全長サイズ	71.5～94.5cm		持 ち 手：ポリウレタン
重　　量	745g		4点支持ベース：スチール
脚部(接地部)	17×22cm		杖先ゴム：合成ゴム

長さ調節の方法

持ち手が腰の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。

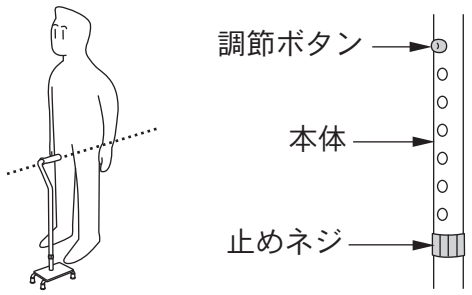

1 止めネジを回して緩めて下さい。

2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節して下さい。

3 止めネジを確実に締めて下さい。

⚠注意
- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、必ず確認して下さい。
- 指などをはさまないように注意して下さい。

４点支持ベースの向きの変え方

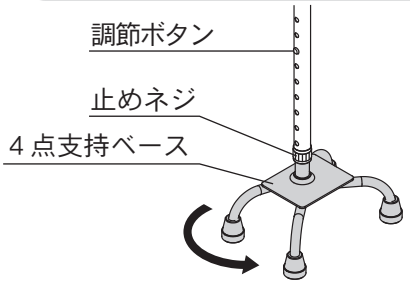

反対側の手で使用する場合は、４点支持ベースの向きを変えて下さい。止めネジを緩め、調節ボタンを指で押さえながら、４点支持ベースを１８０度回転させて下さい。調節ボタンが調節穴から出たことを確認し、止めネジを確実に締めて下さい。

使用上の注意

- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないで下さい。
- 使用前に各部を点検して下さい。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は早めに交換して下さい。
- 身体に合った高さに調節してから使用して下さい。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジに緩みがないことなどを時々確認して下さい。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や、傾斜している場所では十分注意して下さい。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分注意して下さい。
- ４点支持ベースを踏んでしまうと、転倒しケガをする恐れがあるため、十分注意して使用して下さい。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないで下さい。

ご使用後及び保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いて下さい。
- お子様の手の届かない所に、保管して下さい。

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室にご連絡下さい。

介護用品総合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町３丁159番地1
【カスタマーサポート室】10時～17時（土・日・祝日を除く）
フリーコール 0120-508-058
フリーコール　コーワ　オーコーワ
http://www.kowa-ws.co.jp

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。